AudioComm® 取扱説明書

TVリモコン

型番:AV-R750

このたびは、AudioCommTVリモコンをお買い上げいただきまことにありがとうございました。
この説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときにお読みください。

⚠ 警告

電気製品は安全のため注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を未然に防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。“この取扱説明書をよくお読みの上、製品を安全にご使用ください。”なお、お読みになられた後は、ご使用時にいつでも見られますよう大切に保存してください。

主な仕様

動 作 距 離：約6m（使用機種により異なります）
電　　源：DC 3V　単3形乾電池2個
電池維持期間：約1年間（アルカリ乾電池）※使用頻度により変化します
外 形 寸 法：70(W)×140(H)×29(D)mm
質　　量：約90g（乾電池除く）

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

地上デジタル放送　チャンネル情報

地域	リモコン番号→ 送信所↓	1ch	2ch	3ch	4ch	5ch	6ch	7ch	8ch	9ch	10ch	12ch
東北	宮城 大年寺山	東北放送 (19ch)	NHK(教育) (13ch)	NHK(総合) (17ch)	宮城テレビ (24ch)	東日本放送 (28ch)			仙台放送 (21ch)			
	山形 西蔵王	NHK(総合) (14ch)	NHK(教育) (13ch)		山形テレビ (16ch)	山形テレビ (18ch)	テレビユー山形 (20ch)		さくらんぼTV (22ch)			
関東	東京 東京タワー	NHK(総合) (27ch)	NHK(教育) (26ch)		日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)	フジテレビ (21ch)	MXテレビ (20ch)		放送大学 (28ch)
	神奈川 三ツ池公園	NHK(総合) (27ch)	NHK(教育) (26ch)	テレビ神奈川 (18ch)	日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)	フジテレビ (21ch)	MXテレビ (20ch)		放送大学 (28ch)
	神奈川 平塚	NHK(総合) (19ch)	NHK(教育) (26ch)	テレビ神奈川 (18ch)	日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)	フジテレビ (21ch)			
	千葉 三山	NHK(総合) (27ch)	NHK(教育) (26ch)	千葉テレビ (30ch)	日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)	フジテレビ (21ch)	MXテレビ (20ch)		放送大学 (28ch)
	埼玉 道場	NHK(総合) (27ch)	NHK(教育) (26ch)	テレビ埼玉 (32ch)	日本テレビ (25ch)	テレビ朝日 (24ch)	東京放送 (22ch)	テレビ東京 (23ch)	フジテレビ (21ch)	MXテレビ (20ch)		放送大学 (28ch)
	群馬 二ツ岳	NHK(総合) (37ch)	NHK(教育) (39ch)	群馬テレビ (19ch)	日本テレビ (33ch)	テレビ朝日 (43ch)	東京放送 (36ch)	テレビ東京 (45ch)	フジテレビ (42ch)			
	栃木 八幡山	NHK(総合) (47ch)	NHK(教育) (39ch)	とちぎテレビ (29ch)	日本テレビ (34ch)	テレビ朝日 (17ch)	東京放送 (15ch)	テレビ東京 (18ch)	フジテレビ (35ch)			
	茨城／ 水戸森林公園	NHK(総合) (20ch)	NHK(教育) (13ch)		日本テレビ (14ch)	テレビ朝日 (17ch)	東京放送 (15ch)	テレビ東京 (18ch)	フジテレビ (19ch)			
	茨城／ 日立	NHK(総合) (20ch)	NHK(教育) (13ch)									
東海	愛知／ 瀬戸D.T.	東海テレビ (21ch)	NHK(教育) (13ch)	NHK(総合) (20ch)	中京テレビ (19ch)	中部日本放送 (18ch)	名古屋テレビ (22ch)				テレビ愛知 (23ch)	
	愛知／ 豊橋	東海テレビ (15ch)	NHK(教育) (24ch)	NHK(総合) (29ch)	中京テレビ (17ch)	中部日本放送 (16ch)	名古屋テレビ (14ch)				テレビ愛知 (26ch)	
	岐阜 上加納山	東海テレビ (21ch)	NHK(教育) (13ch)	NHK(総合) (29ch)	中京テレビ (19ch)	中部日本放送 (18ch)	名古屋テレビ (22ch)		岐阜放送 (30ch)		テレビ愛知 (23ch)	
	三重 長谷山	東海テレビ (21ch)	NHK(教育) (44ch)	NHK(総合) (28ch)	中京テレビ (19ch)	中部日本放送 (18ch)	名古屋テレビ (22ch)	三重テレビ (27ch)			テレビ愛知 (23ch)	
	静岡／ 日本平	NHK(総合) (20ch)	NHK(教育) (13ch)		静岡第一TV (19ch)	静岡朝日TV (18ch)	静岡放送 (15ch)		テレビ静岡 (17ch)			
	静岡／ 浜松	NHK(総合) (20ch)	NHK(教育) (13ch)		静岡第一TV (25ch)	静岡朝日TV (23ch)	静岡放送 (21ch)		テレビ静岡 (22ch)			
北陸	富山 呉羽山	北日本放送 (28ch)	NHK(教育) (24ch)	NHK(総合) (27ch)			チューリップTV (22ch)		富山テレビ (18ch)			
近畿	大阪 生駒山	NHK(総合) (24ch)	NHK(教育) (13ch)		毎日放送 (16ch)		朝日放送 (15ch)	テレビ大阪 (18ch)	関西テレビ (17ch)		読売テレビ (14ch)	
	奈良 松尾山	NHK(総合) (31ch)			毎日放送 (16ch)		朝日放送 (15ch)	テレビ大阪 (18ch)	関西テレビ (17ch)	奈良テレビ (29ch)	読売テレビ (14ch)	
	京都 比叡山	NHK(総合) (25ch)			毎日放送 (16ch)	京都放送 (23ch)	朝日放送 (15ch)	テレビ大阪 (18ch)	関西テレビ (17ch)		読売テレビ (14ch)	
	滋賀 宇佐山	NHK(総合) (26ch)	NHK(教育) (13ch)	びわ湖放送 (20ch)		京都放送 (23ch)						
	和歌山 甲山	NHK(総合) (23ch)	NHK(教育) (13ch)			テレビ和歌山 (20ch)						
	兵庫 摩耶山	NHK(総合) (22ch)	NHK(教育) (13ch)	サンテレビ (26ch)	毎日放送 (16ch)		朝日放送 (15ch)		関西テレビ (17ch)		読売テレビ (14ch)	

安全上のご注意

- 本体を分解しないでください。
- 本体に水などをかけたり、中に異物を入れないでください。
- 本機を温度や湿度の高い場所（夏期の車の中、暖房器具の近く等）に置かないでください。
- 本体が汚れた時はシンナー・ベンジンなどでふかないでください。

機器側の受光部について：
テレビなどの受光部表面がほこりで汚れているとリモコン信号の動作距離が短くなりますので、受光部表面を掃除してください。
テレビなどの受光部で受信感度が低くなっているものもあります。この場合はリモコン信号の動作距離が短くなります。

ご使用の前に

- 必ずメーカーコード設定を行ってください。メーカーコード設定をしないと操作できません。
- アナログBSチューナー、BSデジタル対応のケーブルテレビ用セットトップボックス及びHDD内蔵型などのBSデジタル複合機器には対応していません。
- パソコン用モニター（テレビチューナー付含む）には対応していません。

操作上のご注意

ご使用の機器によっては、一部の機能が動作しない場合もあります。
1.機器の添付リモコンにない機能（テレビ／ビデオ切替、オフタイマーなど）は操作できません。
2.ダイレクトチャンネルボタンで選局できない機器は「チャンネルボタン∧∨」で選局してください。
3.ビデオの添付リモコンで「電源ボタン」がONとOFFで別々になっているものは、本機の「電源ボタン」では操作できません。
4.パッケージ裏面に記載されているメーカーコード一覧表の適応範囲内であっても、各メーカーのリモコン切換時期に重なっている機器及びパソコン対応テレビは操作できません。

電池の入れかた

1 本体裏面にある電池ぶたの取り外しツメを引き、矢印の方向に外します。

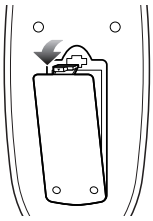

2 単3乾電池（別売）を2本⊕と⊖の向きを右の図の通り正しくいれて電池ぶたを閉めます。（コイルバネがあるほうが⊖側です。）

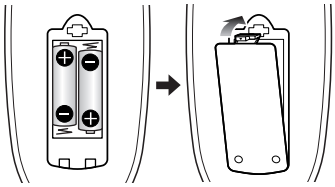

乾電池の交換時期
- 動作距離が短くなったとき。
- 操作時に表示ランプが点灯しなくなったとき。

※電池交換の際、時間がかかったり、ボタンを押したりした場合、メーカー設定がリセット（解除）されてしまいます。その場合はもう一度最初から設定してください。
※ボタンを押し続けると、電池の消耗が早くなります。

電池についての安全上のご注意

⚠ 警告
- 火中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 乾電池は充電しない。
- 指定以外の電池は使わない。

⚠ 注意
- ⊕⊖の方向を正しく入れる。
- 長時間使わない場合は本体より取り外しておく。（液もれの原因となります。）
- 異種の電池・新旧の電池を混ぜて使わない。（発熱・発火の恐れがあります。）